# お好み選局　お好み選局を設定すると、すぐに見たい番組が見られます！

※録画実行中はお好み選局が設定できない場合があります。

## デジタル S・デジ録 W をご利用のお客様　テクニカラージャパン製の場合

該当機種名：BD-V570、BD-V5700R

リモコンの【お好きな数字のボタン】に「お気に入りの番組」を設定する場合

リモコンの❶【メニュー】ボタンを押す

❷ボタンを押し、「設定する」に
合わせて【決定】ボタンを押す

❸【▼】ボタンを押し、
「ワンタッチ・お好み選局設定」に合わせて
【決定】ボタンを押す

❸【▲】【▼】ボタンで放送サービスを切り替える

【◀】【▶】ボタンで「放送サービス」と
「チャンネル一覧」を切り替える

チャンネル一覧で、【▲】【▼】ボタンで選択、
チャンネルを選んで設定したい場所の
❹ ①～⑫のボタンを押す

# デジタル S・デジ録 W をご利用のお客様　パナソニック製の場合①

該当機種名：
TZ-DCH500・505・520・521・2000・2810・3810

※リモコンの数字ボタン1に、CATV272ch (QVC)を設定する場合

①設定したいCATVチャンネルを受信中に、
お好み選局 ボタンを3秒間押す。

※左図一番右のリモコンの場合は、
下部のフタを開けて頂き、
中に お好み選局 ボタンがあります。

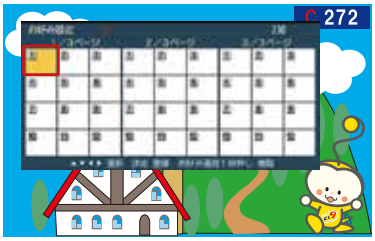

②表示される「お好み設定」画面から、
設定したい番号を選び、
決定 ボタンを押すと、

受信中のチャンネルが
登録されます。

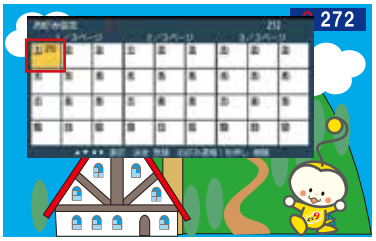


見本機種：TZ-DCH505

該当機種名：
TZ-LS200P・TZ-HDW600P

※リモコンの数字ボタン1に、CATV272ch (QVC)を設定する場合

①設定したいCATVチャンネルを受信中に、
お好み選局 ボタンを押す。

②初期値は5が選択されているので
上下ボタンで登録したい番号に合わせる。

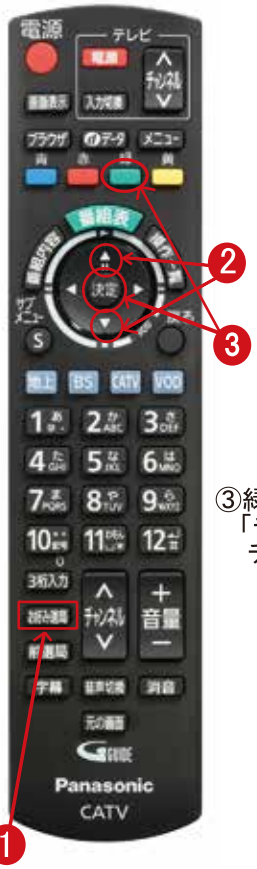

③緑ボタンを押して表示された
「チャンネル一覧」から登録したい
チャンネルで決定を押す。

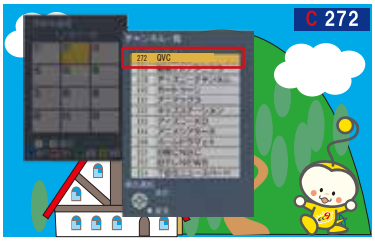


見本機種：TZ-LS200P

※お好み選局は最大36チャンネル分登録可能です。
※2ページ目以降に登録されたチャンネルを選局する場合は「お好み選局」を2ページ目の場合は2回、3ページ目の場合は3回押してから
チャンネル番号を押して下さい。

# デジタル S・デジ録 W をご利用のお客様　パナソニック製の場合②

**該当機種名：**
**TZ-LS200P、TZ-LS300P、TZ-HDW600P、TZ-HDW610P、TZ-HD620PW、TZ-LT400PW**

■見本機種：TZ-LS300P

**リモコンの【数字ボタン１】に、ＣＡＴＶ272ch（QVC)を設定する場合**

設定したいCATVチャンネルを受信中に、
お好み選局 ボタンを押す。

初期値は5が選択されているので
上下ボタンで登録したい番号に合わせる。

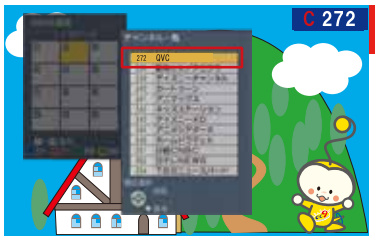


緑ボタンを押して表示された
「チャンネル一覧」から登録したい
チャンネルで決定を押す。

※お好み選局は最大36チャンネル分登録可能です。
※2ページ目以降に登録されたチャンネルを選局する場合は
「お好み選局」を2ページ目の場合は2回、3ページ目の場合は3回押してから
チャンネル番号を押して下さい。

# デジタルS・デジ録Wをご利用のお客様　パナソニック製の場合③

**該当機種名：　TZ-HT3000BW、TZ-LT1000BW**

■見本機種：TZ-HT3000BW

**リモコンの【数字ボタン１】に、ＣＡＴＶ272ch（QVC)を設定する場合**

設定したいCATVチャンネルを受信
お好み選局ボタンを押す。

初期値は5が選択されているので
上下ボタンで登録したい番号に合わせる。

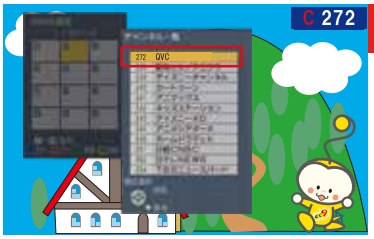


緑ボタンを押して表示された
「チャンネル一覧」から登録したい
チャンネルで決定を押す。

※お好み選局は最大36チャンネル分登録可能です。
※2ページ目以降に登録されたチャンネルを選局する場合は
「お好み選局」を2ページ目の場合は2回、3ページ目の場合は3回押してか
チャンネル番号を押して下さい。

# デジ録ブルーレイ・デジ録DVDをご利用のお客様　パナソニック製の場合①

**該当機種名：**
**DCH-TZ9810、TZ-BDW900P、TZ-BDT910P**

■見本機種…TZ-BDW900P

1　リモコンの 操作一覧 ボタンを押す

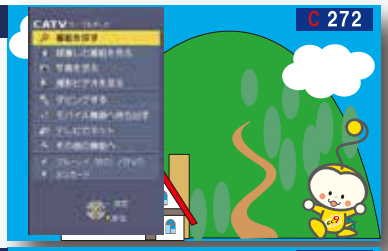


2　「その他の機能へ」を選び、決定 ボタンを押す

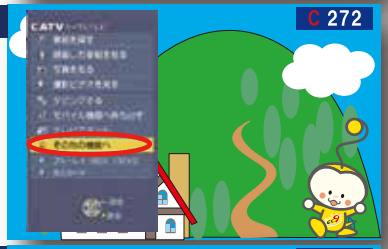


3　「放送設定」を選び、決定 ボタンを押す

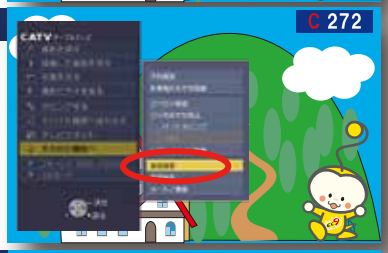


4　「設置設定」を選び、決定 ボタンを押す

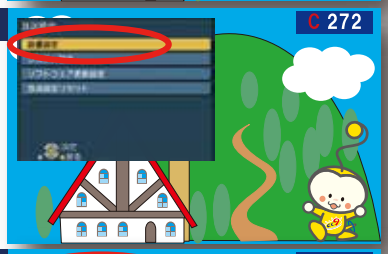


5　「チャンネル設定」を選び、決定 ボタンを押す

6　「CATV」を選び、決定 ボタンを押す

7　▲▼ ボタンで、登録したいリモコンの数字ボタンと同じ番号の「Po」の行へ移動し 決定 ボタンを押す

「1」の行の「CH」列で272を選ぶと、「チャンネル名」の表示が「QVCショッピングチャンネル」になることを確認！

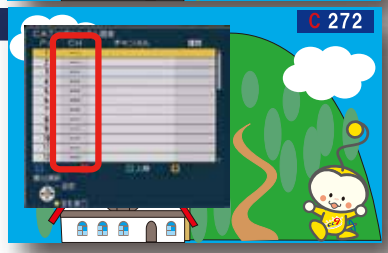


8　◀▶ ボタンでチャンネルを選ぶ。設定後、戻る ボタンを押す。

これで完了！

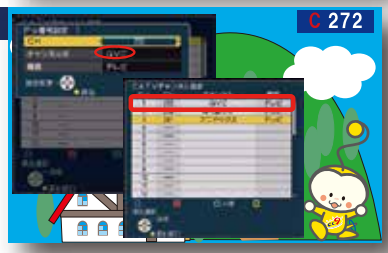


※引き続き他のチャンネルも設定する場合は、▼ボタンを押し、６～の手順を繰り返す。

# デジ録ブルーレイ・デジ録DVDをご利用のお客様　パナソニック製の場合②

**該当機種名：**
**TZ-BDT920PW**

■見本機種：TZ-BDW920PW

**リモコンの【数字ボタン１】に、お好みのチャンネルを設定する場合**

**1** リモコンの【操作一覧】ボタンを押す

**2** 【放送設定】ボタンを押す
※見当たらない場合は、隣のページをご確認ください。

**3** 【設置設定】ボタンを押す

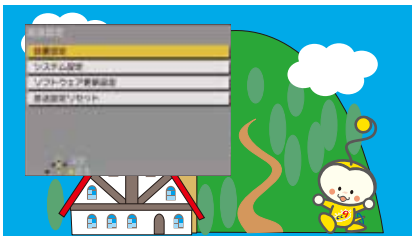

**4** 【チャンネル設定】ボタンを押す

**5** 【CATV】ボタンを押す

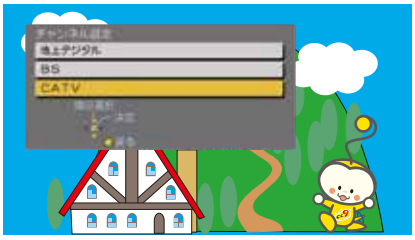

**6** 【決定】ボタンを押す
※「Po」・・・リモコンの数字のボタン

**7** 左右の矢印ボタンで
設定したいチャンネルを選ぶ

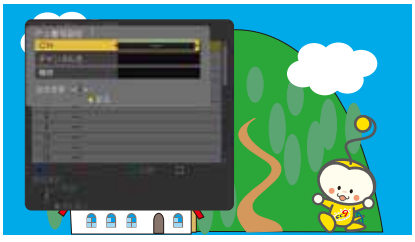

**8** 【戻る】ボタンを押す

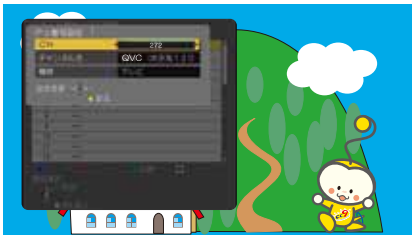

**9** お好み選局の完了です

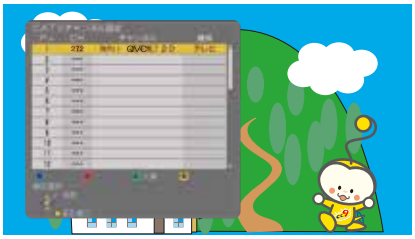

※引き続き他のチャンネルも設定する場合は、ボタンを押し、1～の手順を繰り返す。